




## 輸入節點力時，方向可否對應Element的局部座標系？

**Nodal Load**的方向只能Global X, Y, Z 嗎？能否改成施加在對應Element的局部座標軸方向？

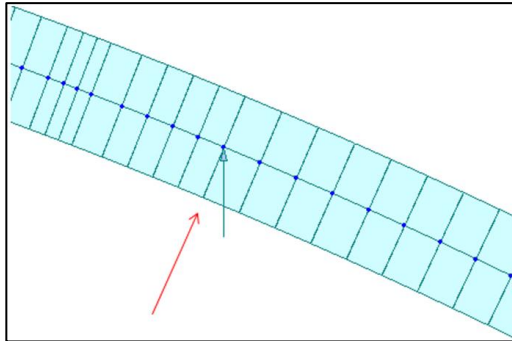

Nodal Load 施加力量的方向只能按照GCS-X, Y, Z 座標方向，如果要施加對應於Element局部座標軸方向上的節點力，可以考慮使用Element Beam Loads功能：

使用Element Beam Loads功能中的 Load Type > **Concentrated Forces**，並依照 Direction : local y or local z 桿件局部座標 y, z 軸方向施加集中力於端點上。

