


請問為何輸入風力之後無看到X-方向的风載重，但Y-方向有風載重

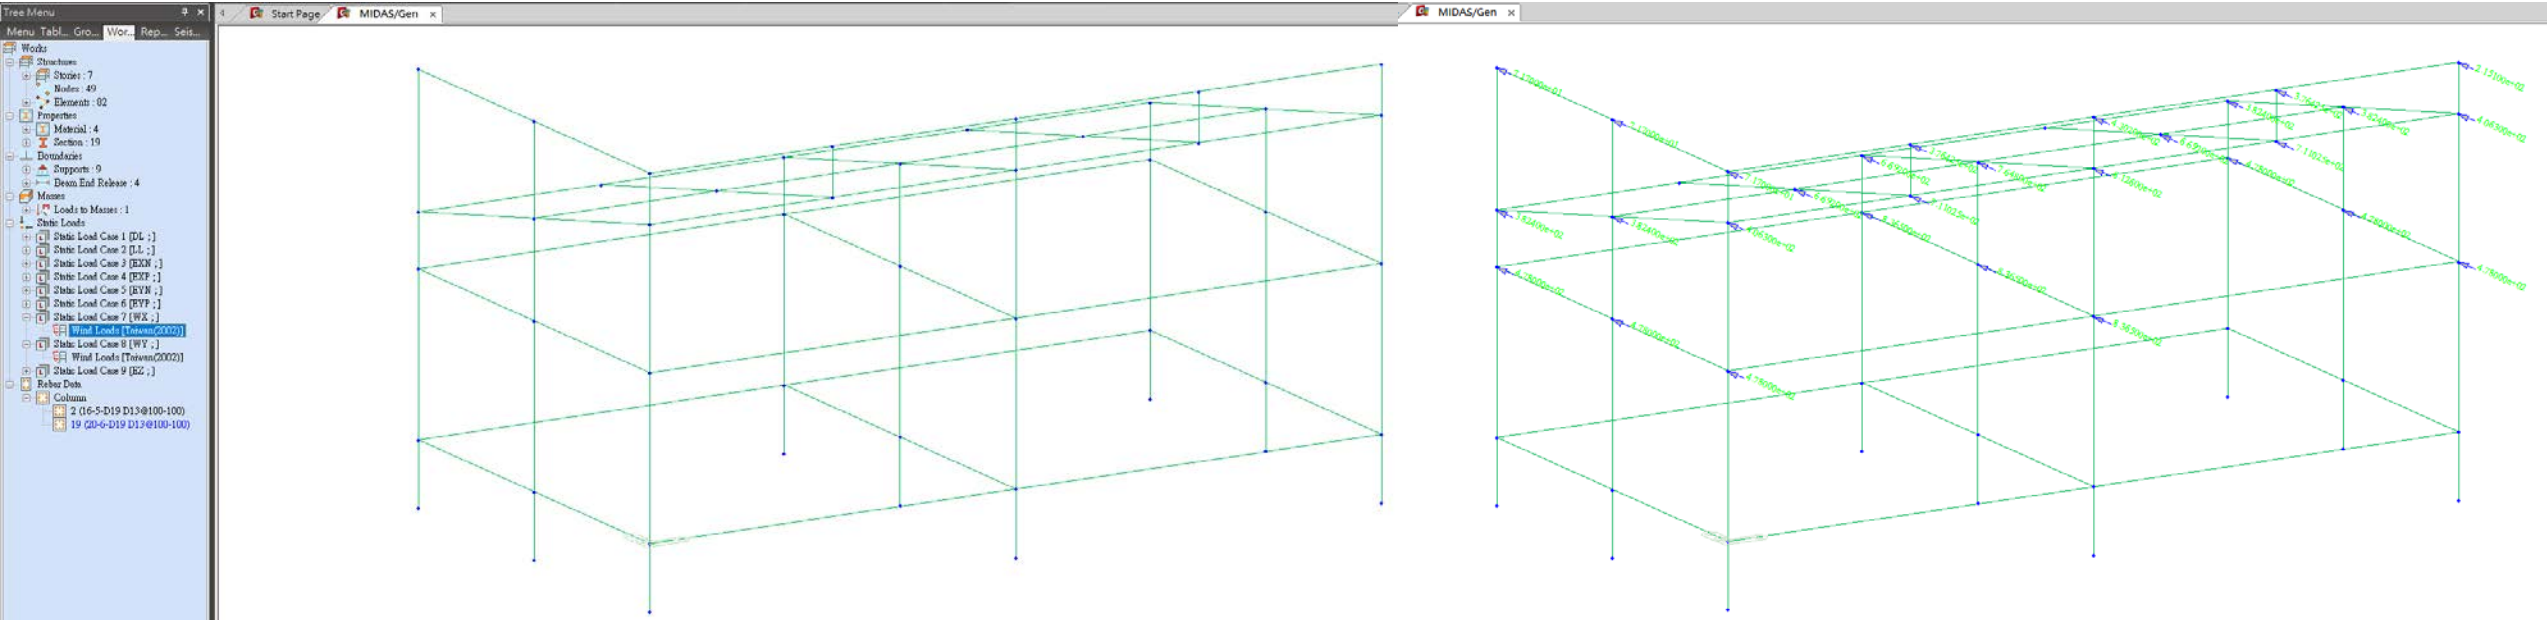

X-direction

Y-direction



風力 X-direction 無法計算是因為您的模型 Floor Width Y-Direction 是 0。
Floor Width Y-Dir 是建築物在 Y 軸上承受 Global X direction 風荷載的有效寬度。

請確認 Floor Width。在 Story Data 更改 Wind > Flood Width Y-Dir, 程式就可以計算風力 X-Direction。

Story Data

Ground Level
0 cm ...

需要更改

	Name	Floor Width X-Dir(cm)	Floor Width Y-Dir(cm)	Floor Center Xc(cm)	Floor Center Yc(cm)	Eccentricity X-Dir(cm)	Eccentricity Y-Dir(cm)
▶	+6.5m	1434.00	786.00	717.00	393.00	215.10	117.90
	+5.6m	1434.00	0.00	717.00	0.00	215.10	0.00
	+4.8m	1434.00	0.00	717.00	393.00	215.10	0.00
	+4m	1434.00	0.00	717.00	786.00	215.10	0.00
	+3m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1F	1434.00	0.00	717.00	393.00	215.10	117.90
	BS	1434.00	786.00	717.00	393.00	215.10	117.90
*							

◀ ▶ \ Story \ Wind \ Seismic /

Auto Generate Story Data... Define Module... Close