




前處理-分析工況邊界&載荷編輯切換

Simple, but Everything.



只顯示分析工況1:相關邊界&載荷條件

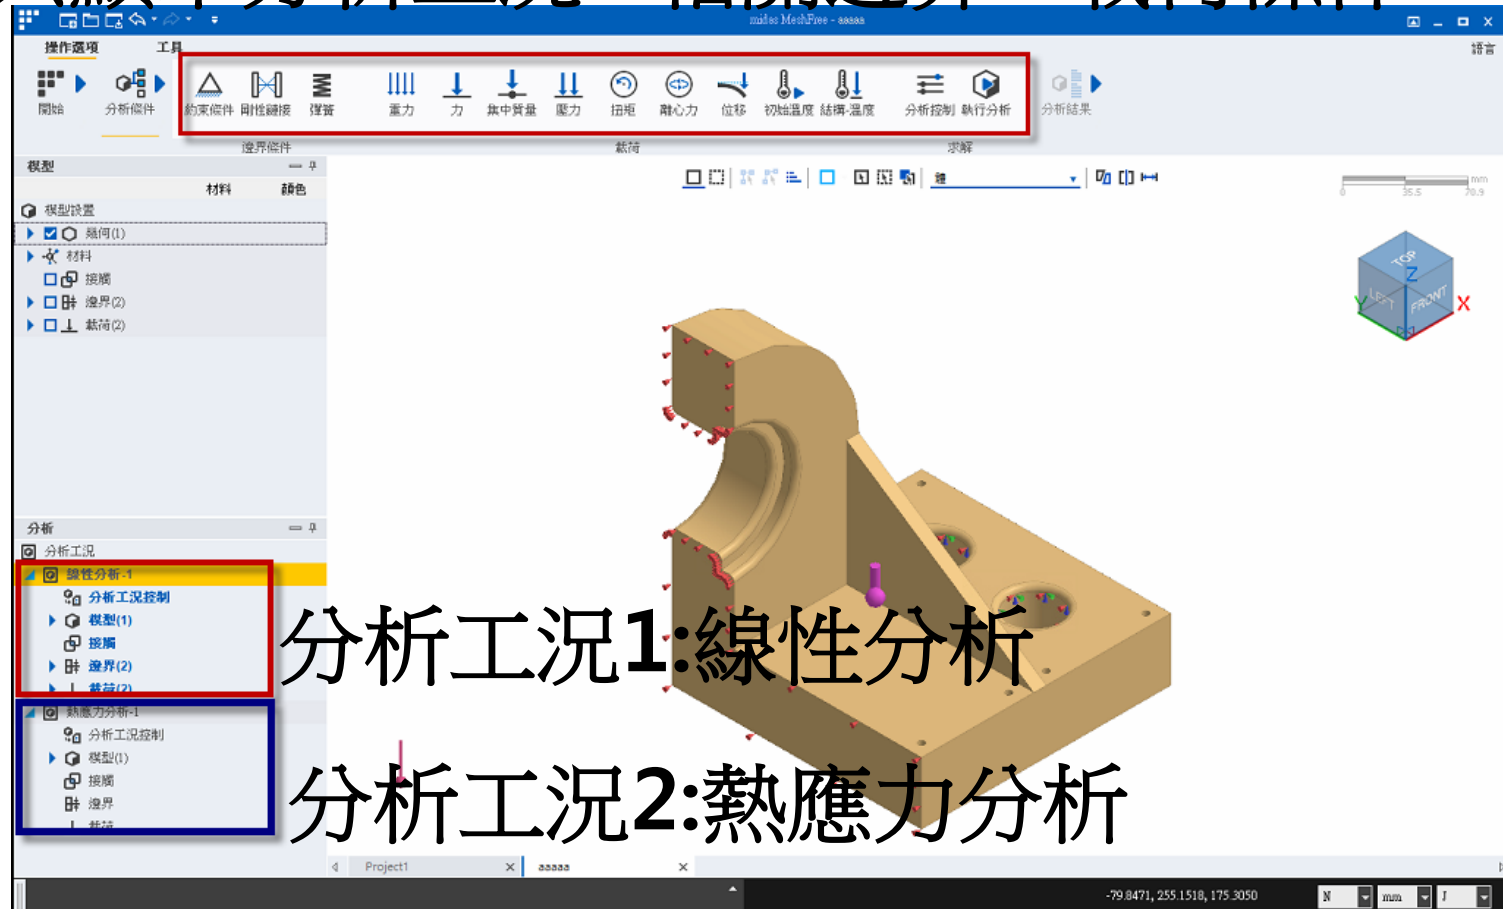


分析工況1:線性分析

分析工況2:熱應力分析

說明:只顯示當前編輯工況可定義之相關條件&載荷

Step1 分析工況2:熱應力分析按右鍵

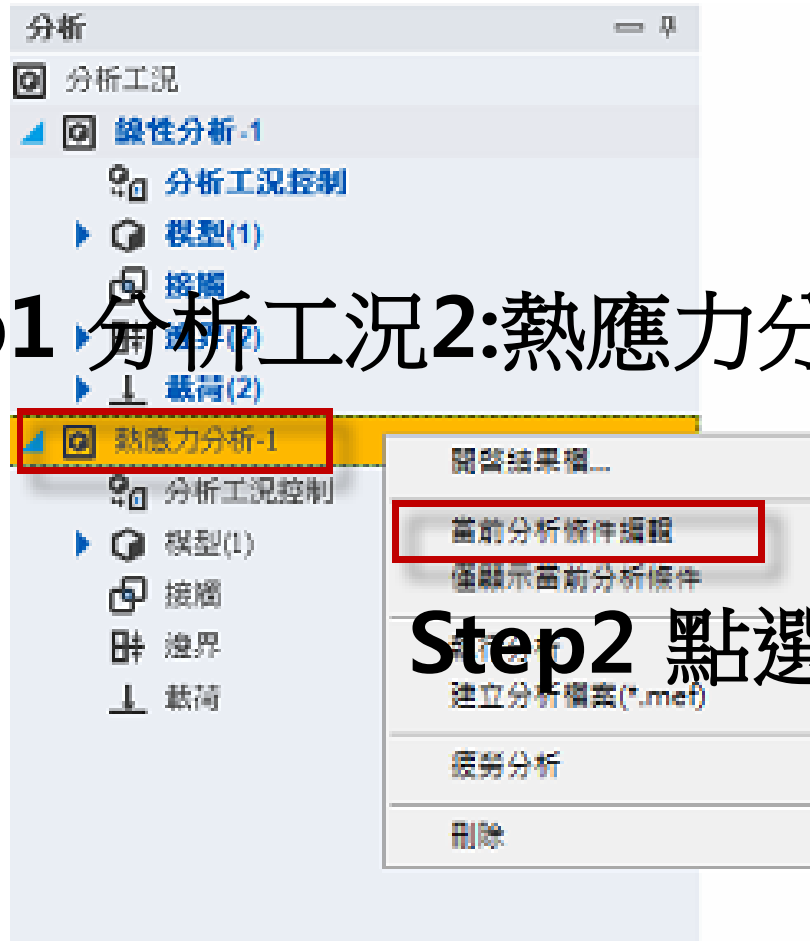

Step2 點選當前分析條件編輯

說明:可切換分析工況進行邊界條件指定

功能列跳出分析工況2:相關邊界&載荷條件

