



前處理-自動接觸定義


Simple, but Everything.



Step1.接觸定義



Step2.自動接觸定義

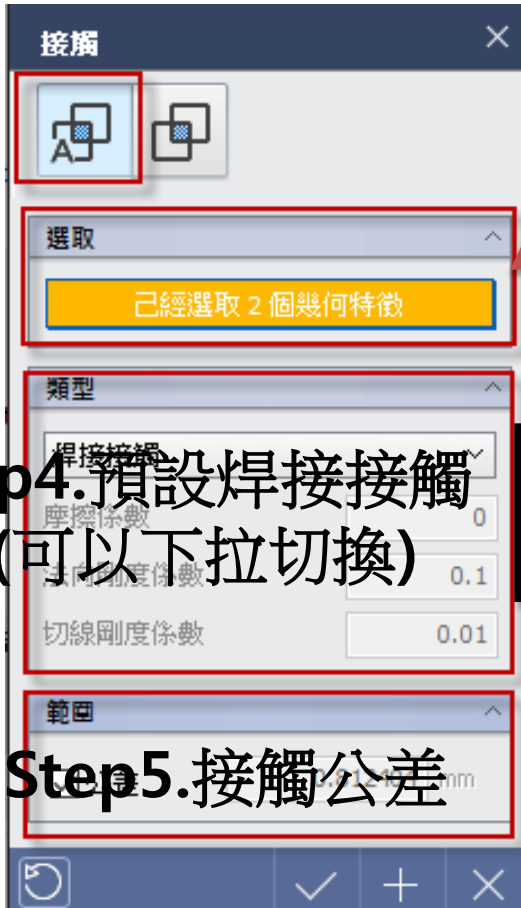



Step4.預設焊接接觸 (可以下拉切換)




Step5.接觸公差

接觸條件。
(和指定接觸類型,同時輸入適當的零件間距)

Step3.選取接觸判斷幾何特徵

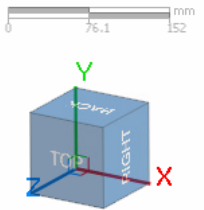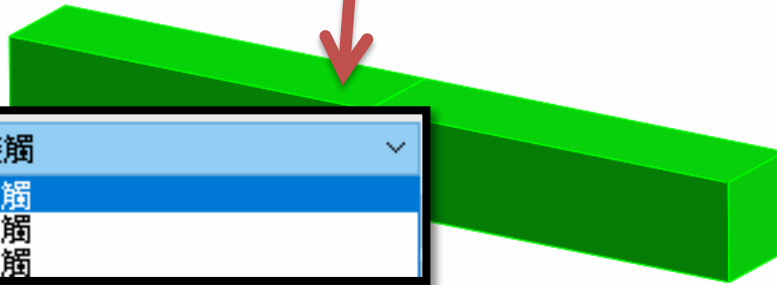

註1:模型樹-接觸(可檢視接觸位置)

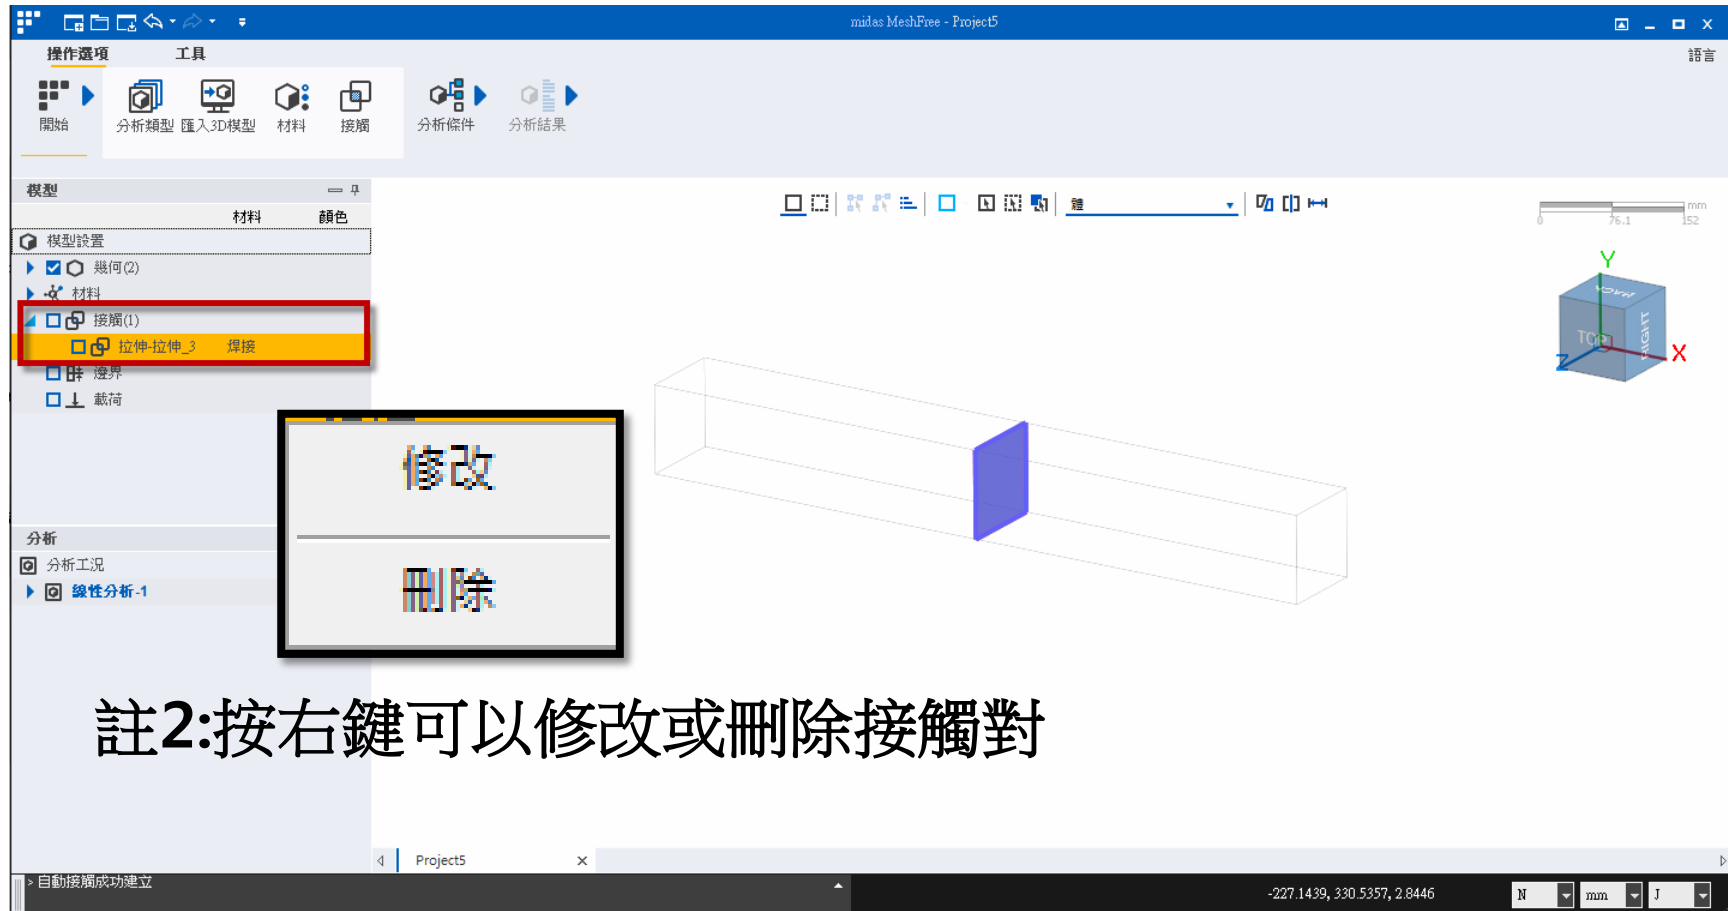

註2:按右鍵可以修改或刪除接觸對